



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

**FILTRO G95P**





---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	02
Certificaciones .....	03


**SKU**

901913	Filtro G95P	 Argentina
901913	Filtro G95P	 Brasil
901913	Filtro G95P	 México
901913	Filtro G95P	 Perú

## CARACTERÍSTICAS

- Filtro químico para mascaros reutilizables Línea 9000.
- Incluye: 2 filtros químicos para uso con piezas faciales LIBUS serie 9000.
- P95 Filtro de partículas efectivo contra todo tipo de partículas. Eficiencia mínima de filtrado: 95%.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

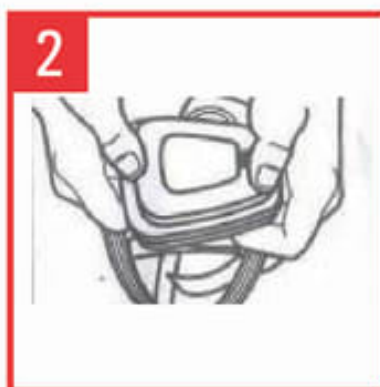

## INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS FILTROS

1. Para remover el filtro usado desmonte el soporte tirando hacia afuera (como se indica en la fig. 3)
2. Coloque el filtro dentro del soporte con la cara impresa hacia el cartucho. Presione el soporte de filtro hacia el cartucho hasta que trabe. El filtro deberá cubrir completamente la superficie del cartucho (como indica la fig. 1).

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS.**

1. No utilizar en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
2. No utilizar en atmósferas que representan un peligro inmediato para la vida o la salud.
3. No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas regulatorias.
4. No usar y/o mantener correctamente este producto puede ocasionar lesiones o la muerte.
5. Siga las instrucciones del fabricante para el cambio de cartuchos y filtros.

## **CERTIFICACIONES**